

Installation Instructions for: UHF-Kabel-Buchse, PL 22 / 7

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.
La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.

Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9

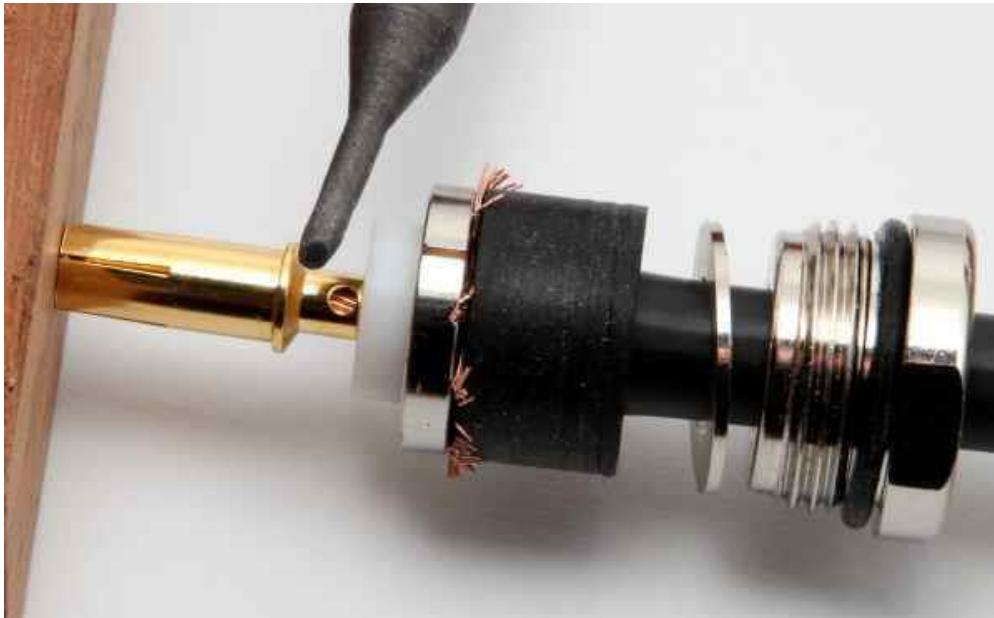


Bild 10



Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Please, do not forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!